




INSTRUCTIVO de medición

www.rizomadeco.com.ar



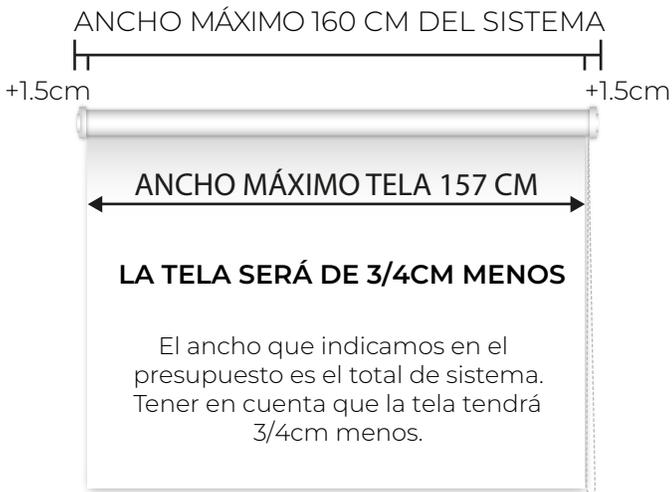

Recomendamos para instalación por fuera del marco agregar 10cm de cada lado y 20cm en el alto, y para instalación por dentro del marco colocarlo a la media máxima posible.

Para cortinas dobles se recomienda 25cm al alto.

TIPO DE CAÍDA DE LA TELA

AL VIDRIO



Entre 1.5 a 2.5 cm aproximado de separación del vidrio.

CASCADA



Entre 6 a 7 cm aproximado de separación del vidrio.

LADO DE CADENA

IZQUIERDA




DERECHA



TIPO DE INSTALACIÓN

POR FUERA DEL MARCO

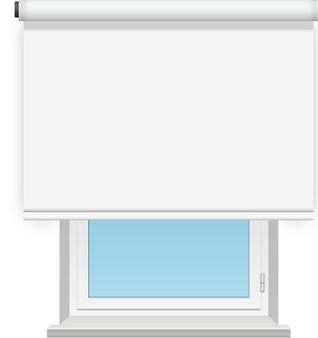

En este caso se recomienda agregar en los dos laterales y en el alto.

POR DENTRO DEL MARCO



Si se instala dentro de marcos, la medida de ancho máximo será la interna de los marcos.

TIPO DE OBSTÁCULO Y SOLUCIÓN

Manijas ventana




Mensula extensión



Al momento de instalar la cortina, tenemos obstáculos tales como cajones de persianas, correas de persianas, estufas, etc, tenemos la opción de amurarlo al techo o solicitar una mensula de extensión regulable de 4 A 5,5cm caída al vidrio y 8,5 a 9,5 cm caída cascada.


EJEMPLOS DE MEDICIÓN:

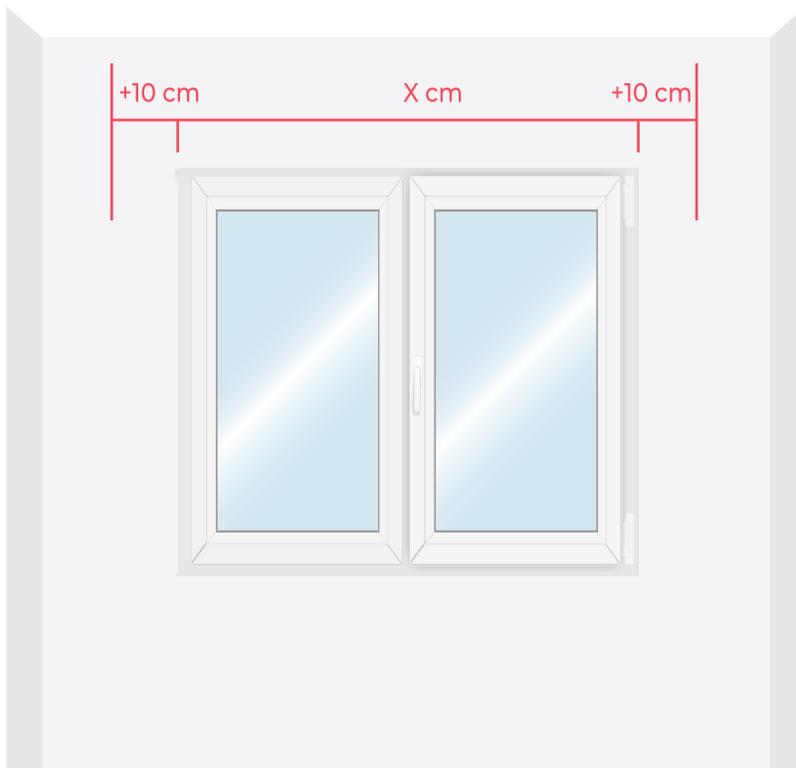

ESPACIO LIBRE EN AMBOS LADOS DE LA VENTANA:

Se recomienda agregar 10 cm de cada lado de la cortina.

- 1.- Porque la tela es 3/4cm menos del ancho total.
- 2.- Para cubrir mejor el ingreso de la luz y que no se vean los marcos.

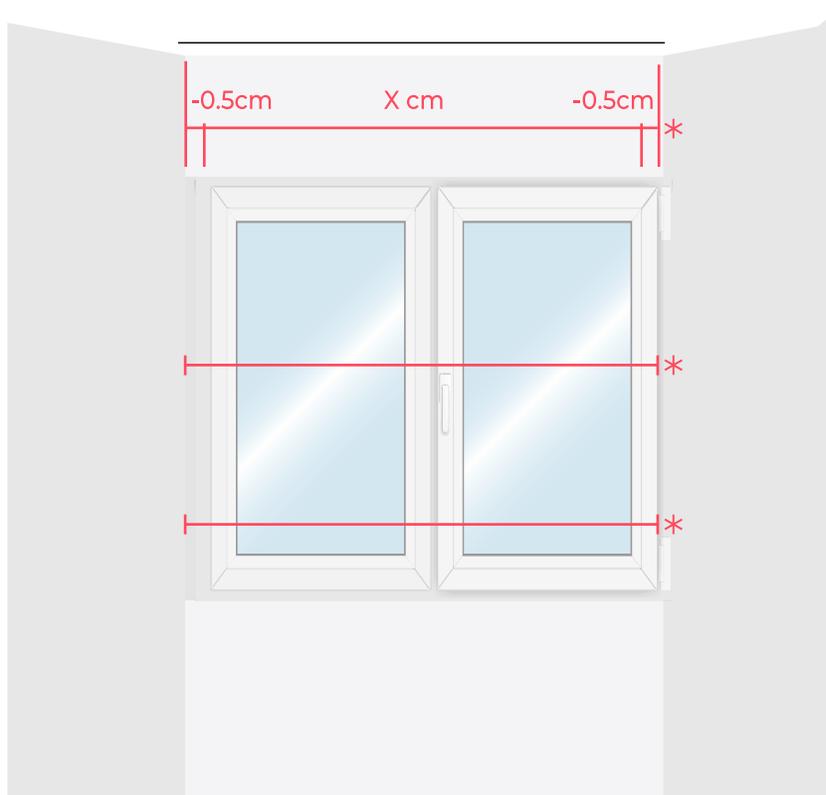


VENTANA ENCAJADA ENTRE PAREDES:

- * Medir en 3 puntos por si la pared estuviese desnivelada.


Si instalamos entre huecos o paredes, debemos descontar 0.5cm de cada lado.

Para tener un margen por si quedase muy justa la medida.

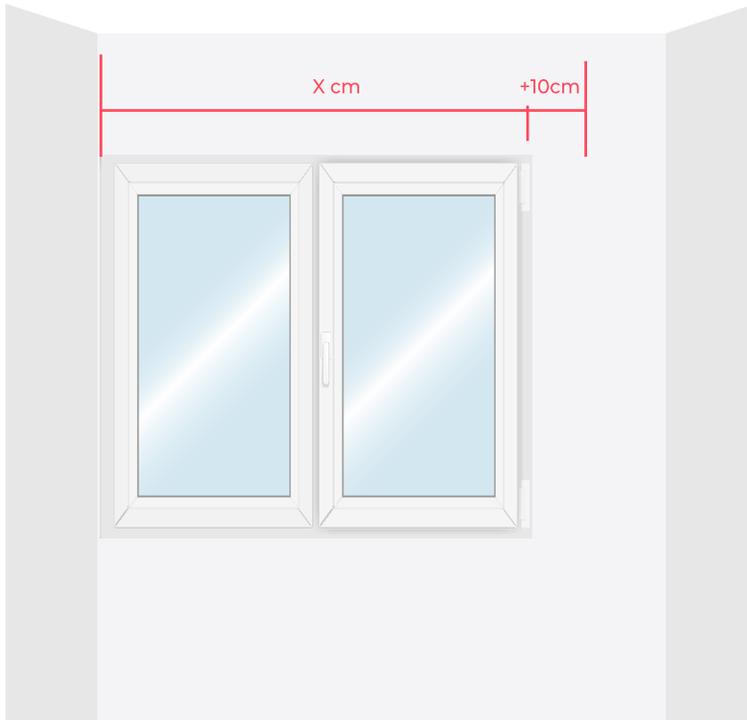

**ESPACIO LIBRE
DE UN LADO DE LA VENTANA:**

Si tenemos espacio lateral de un solo lado, recomendamos agregar 10cm de un solo lado.

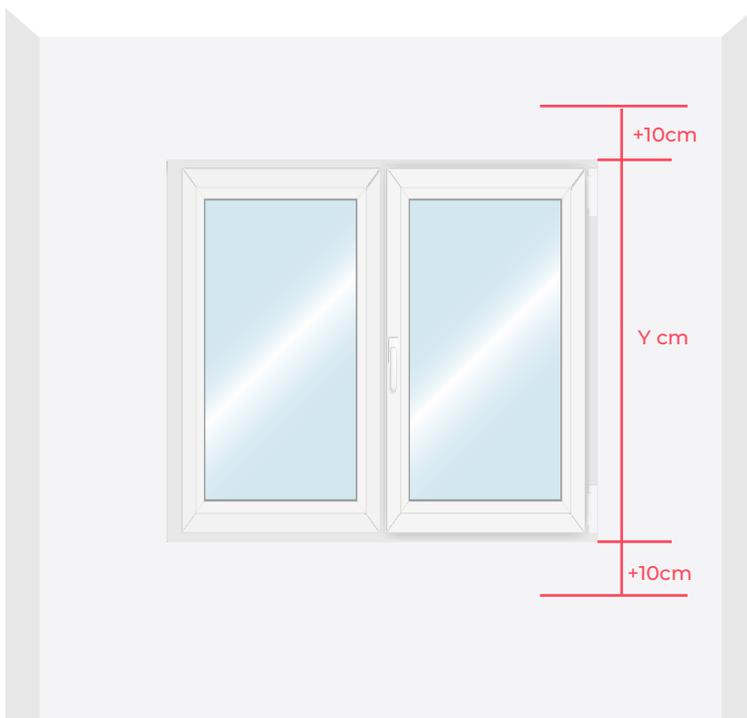


**MEDICIÓN
DEL ALTO:**

Cuando medimos el alto se recomienda agregar 20cm para cortina simple y 25cm para cortina doble.

Si sobran pueden quedar enrollados pero nos pueden hacer falta para instalar mas arriba o abajo del marco.

INSTALACIÓN A TECHO:

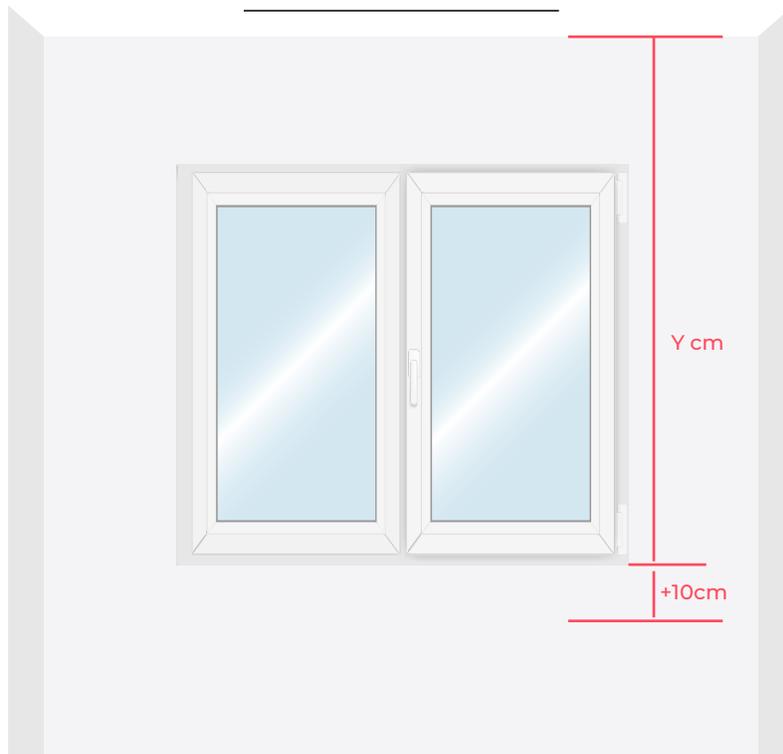

**INSTALACIÓN
A TECHO:**



Si instalamos desde el techo mediremos desde el mismo hasta 10cm, pasado el marco inferior.



INSTALACIÓN A CAJÓN DE PERSIANA:




**INSTALACIÓN
A CAJÓN DE PERSIANA:**

Mediremos el ancho del hueco interno del cajón, al igual que cuando estamos dentro de un hueco, descontaremos 0.5cm de cada punta del sistema.

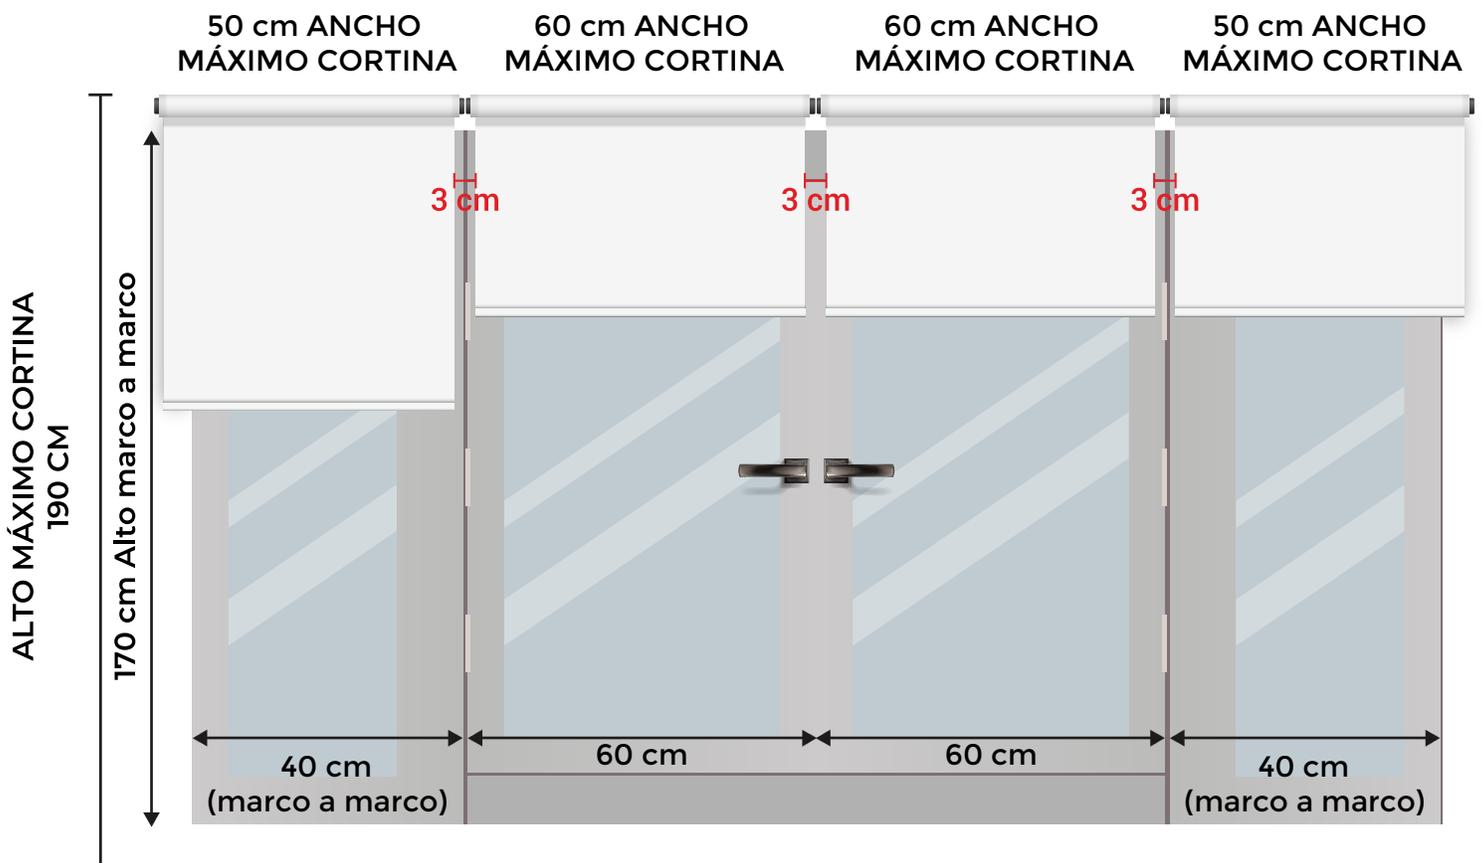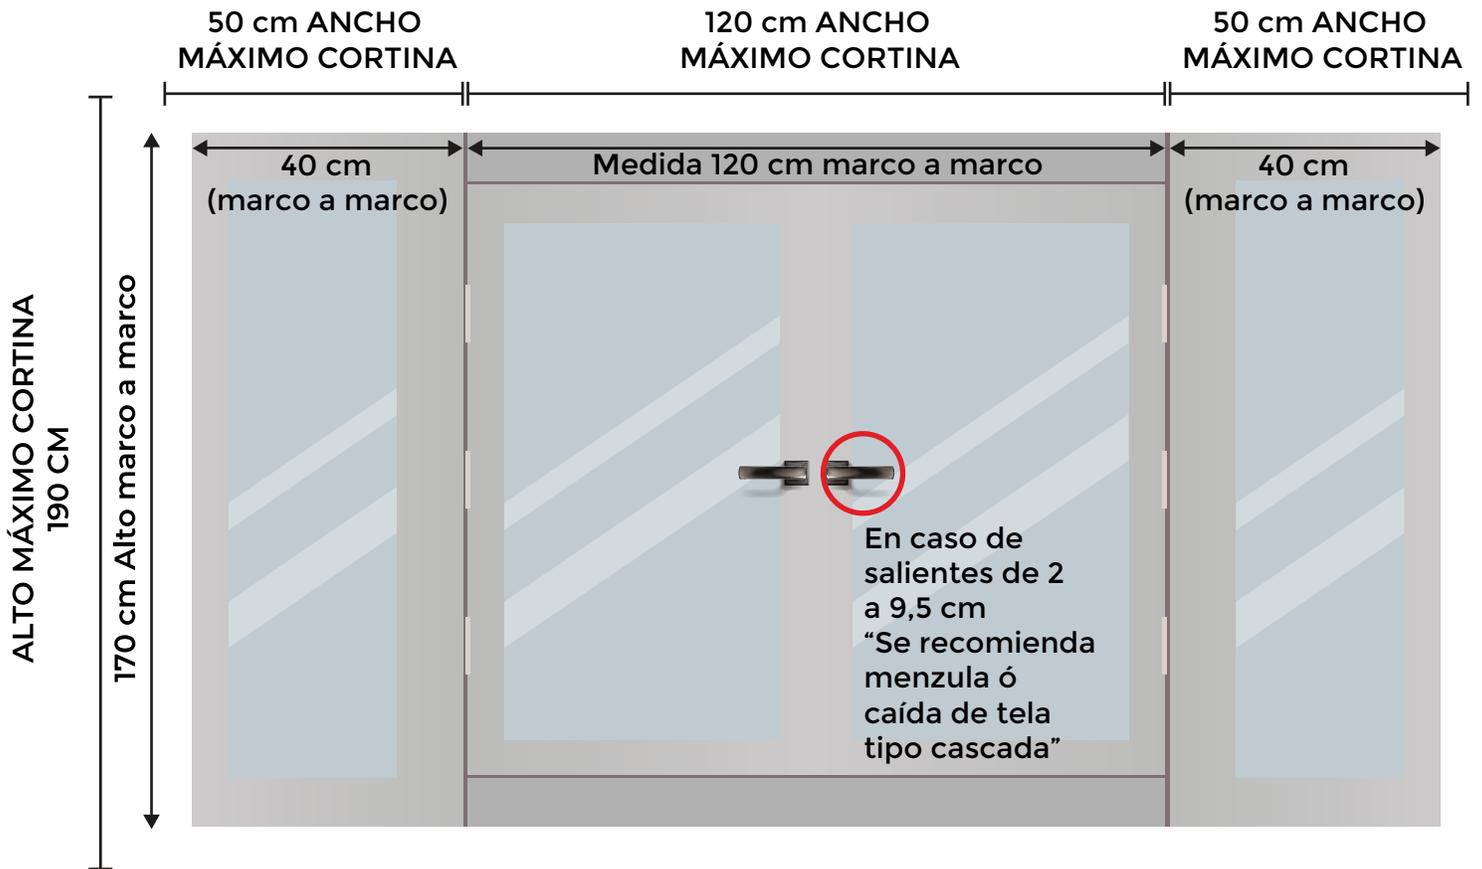

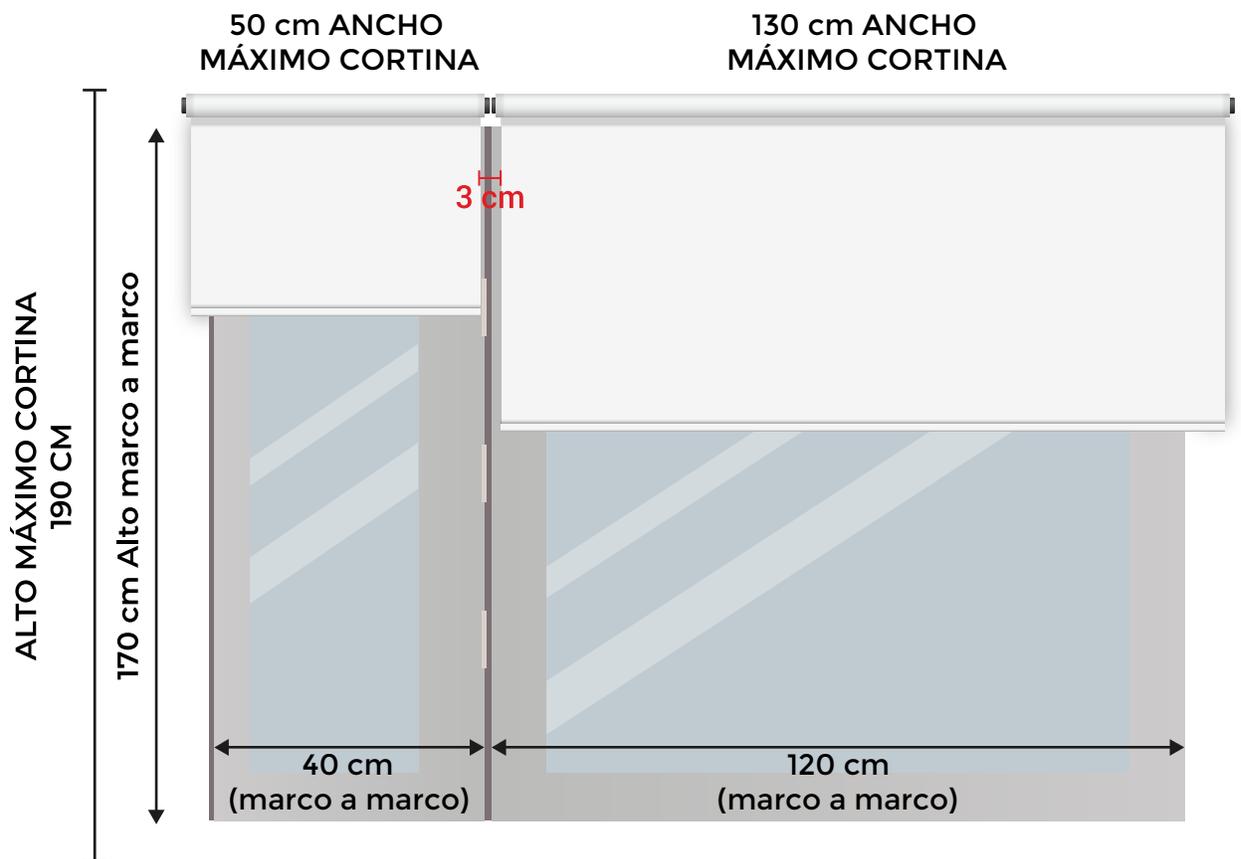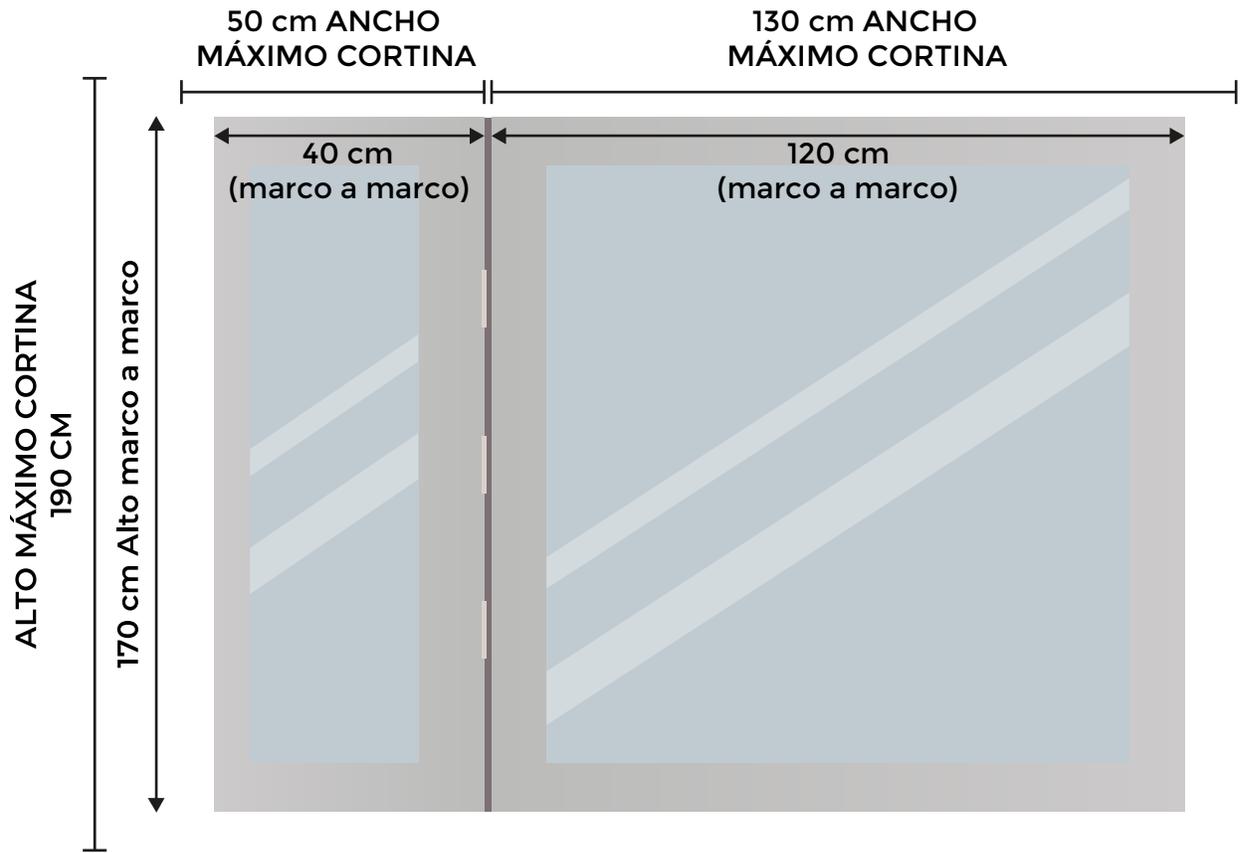

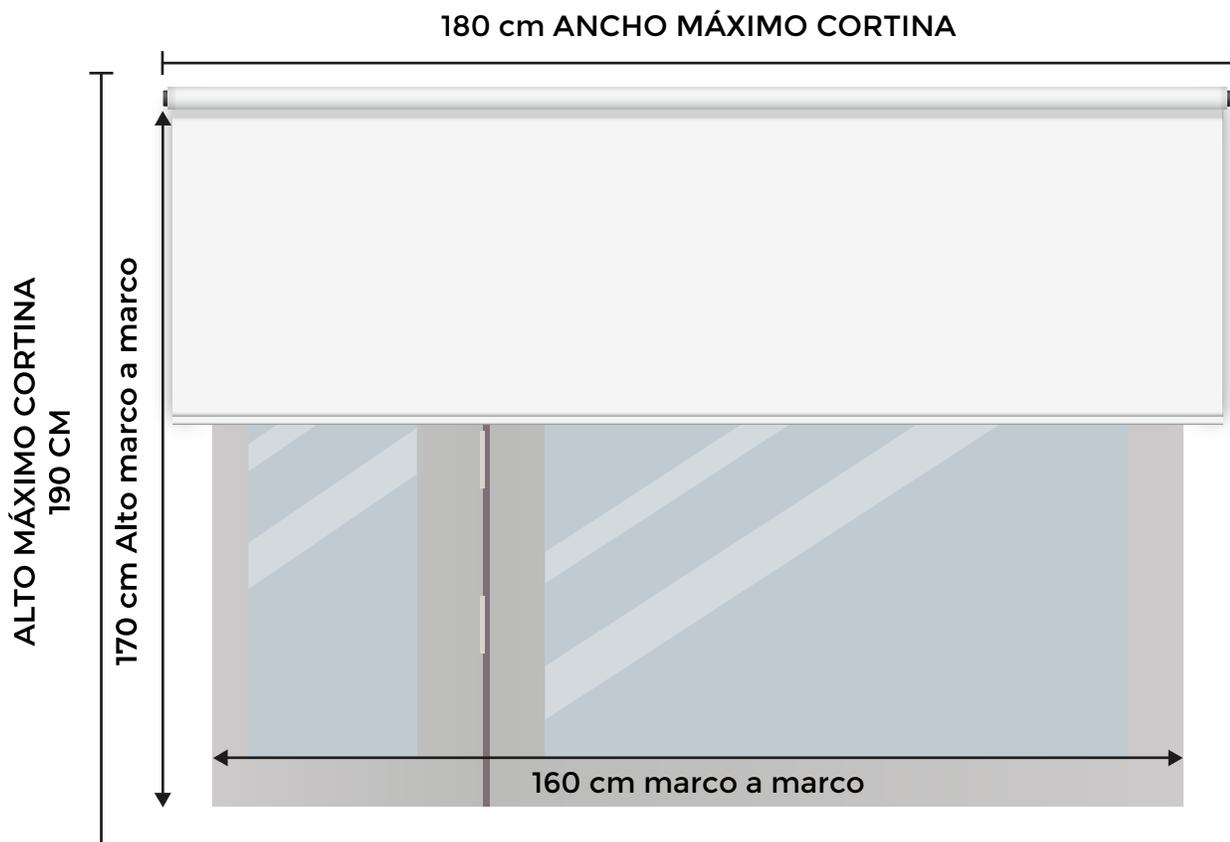

CENEFA Y GUÍA LATERAL EN MARCO VENTANA



Las guías laterales son perfiles de aluminio que cubren el ingreso de luz de los laterales entre la separación de la tela con la ventana.

Vienen con felpa interna para no dañar la tela.


Y la Cenefa es un cajón de metal, que encaja con el sistema y evita el ingreso de luz en la parte superior, el cual se filtra entre las cortinas con el sistema y el vidrio. (distancia hasta la pared).





Ejemplos de Cortina Roller Blackout con Cenefa y Guías Laterales.

CORTINAS SIMPLES INSTALACIÓN VENTANAS EN "L"

RINCÓN


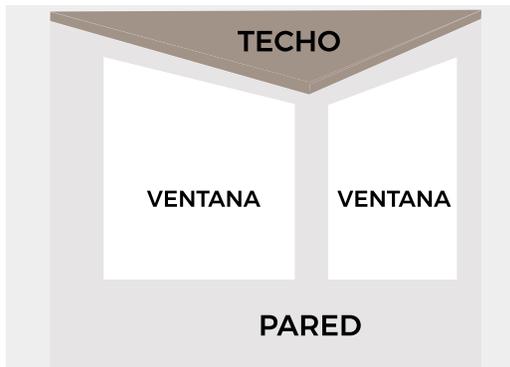


ESQUINA

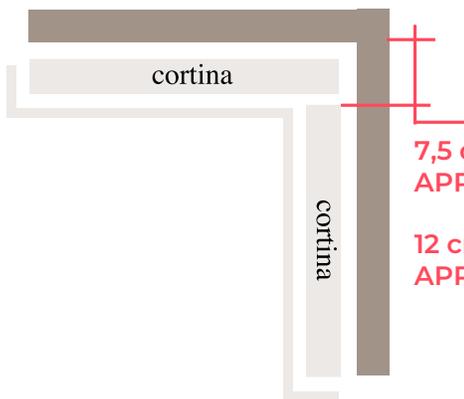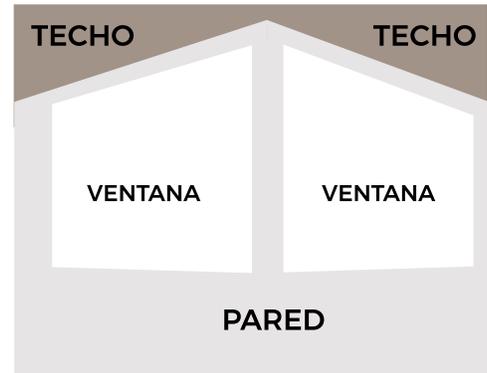

7,5 cm para cortina simple
APROXIMADO

12 cm para cortina doble
APROXIMADO

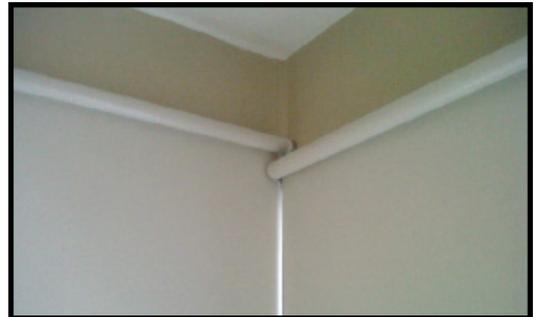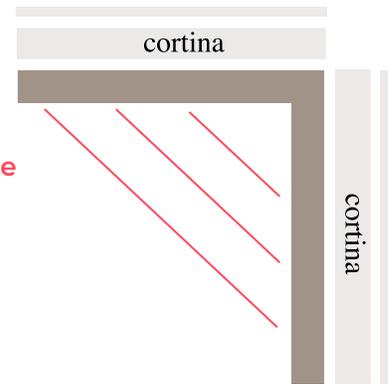

Para medir un rincón o esquina donde quieras poner dos cortinas, una al lado de otra debes medir de la siguiente manera para que tu cortina quede bien alineada con la pared.